1 Installieren der Software

Bevor Sie die Kabel anschließen, installieren Sie die Software, die im Lieferumfang der Kamera enthalten ist. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nehmen Sie nach der Installation der Software wieder dieses Benutzerhandbuch zur Hand.

Informationen zu nordischen Sprachen finden Sie unter kodak.com/go/nordic_guides.

2 Einlegen und Aufladen des Akkus

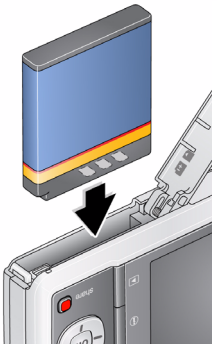

Akku KLIC-7001

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Schließen Sie ein KODAK USB-Kabel (Modell U-8) an.

Weitere Informationen finden Sie im erweiterten Benutzerhandbuch: www.kodak.com/go/m340support

Aufladen mit Hilfe anderen Zubehörs

Schalten Sie die Kamera zunächst AUS: Die Ladeanzeige blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

KODAK 5-V-Netzteil
(möglicherweise separat erhältlich)

KODAK USB-Kabel und ein USB-Computeranschluss

Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel an einen aktiven USB-Anschluss angeschlossen und der Computer eingeschaltet ist (nicht im Sleep-Modus).

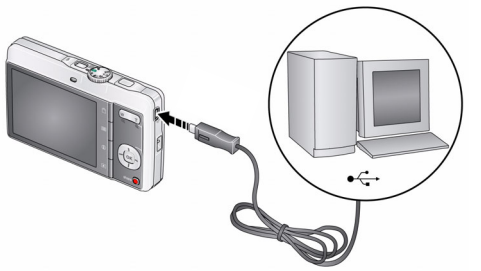

Weitere Informationen finden Sie im erweiterten Benutzerhandbuch:	www.kodak.com/go/m340support
Erwerben Sie Zubehör unter:	www.kodak.com/go/m340accessories

3 Einschalten der Kamera

4 Einstellen von Sprache, Datum und Uhrzeit

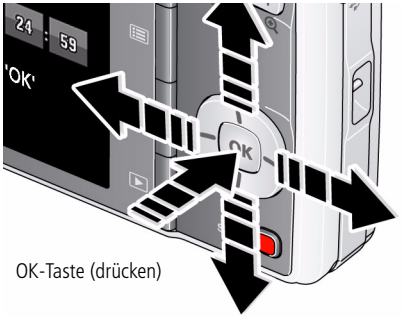

Sprache:
▲/▼ Einstellung ändern
OK Einstellung übernehmen

Datum/Uhrzeit:
Drücken Sie bei der Aufforderung „OK“.

▲/▼ Aktuelles Feld
◀/▶ Vorheriges/nächstes Feld
OK Einstellung übernehmen

Weitere Informationen finden Sie im erweiterten Benutzerhandbuch: www.kodak.com/go/m340support

5 Aufnehmen von Bildern

1. Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf „Smart Capture“. Richten Sie das Motiv ein.
2. Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um die Schärfe und die Belichtung einzustellen. Wenn die Markierungen grün angezeigt werden, drücken Sie den Auslöser ganz herunter.

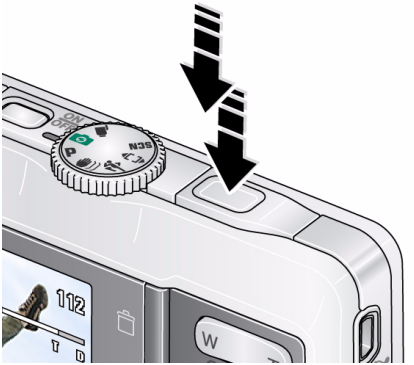

Weitere Informationen zum intelligenten Aufnahmemodus Smart Capture finden Sie auf Seite 10.

Weitere Informationen finden Sie im erweiterten Benutzerhandbuch:	www.kodak.com/go/m340support

6 Bearbeiten von Bildern und Videos

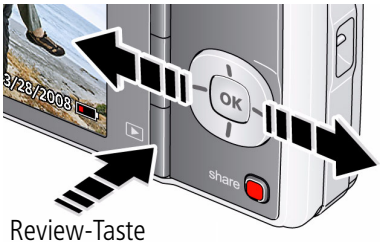

Review-Taste

Drücken Sie die Review-Taste [▶], um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln oder ihn zu verlassen.

- ◀/▶ Vorheriges/nächstes Bild/Video anzeigen
- OK Ein Video wiedergeben
- 🗑 Ein Bild/Video löschen

7 Übertragen von Bildern und Videos

1. Schalten Sie die Kamera ein.
2. Schließen Sie ein KODAK USB-Kabel (Modell U-8) an.

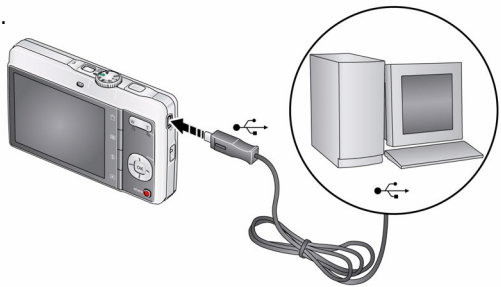

Weitere Informationen finden Sie im erweiterten Benutzerhandbuch:	www.kodak.com/go/m340support
Erwerben Sie Zubehör unter:	www.kodak.com/go/m340accessories

8 Hilfe von Ihrer Kamera

Sie wollen alles aus Ihrer Kamera herausholen. Sie möchten wissen,

- was Ihre Kamera für Sie tun kann.
- wie Sie die bestmöglichen Bilder und Videos aufnehmen können.

Gute Neuigkeiten!

Die Kamera verfügt über ein eingebautes Hilfe-System. Dieses System beschreibt jede einzelne Einstellung für die Menüoptionen. Auch wenn Sie sonst nichts über Ihre Kamera erfahren möchten, sollten Sie sich mit der in der Kamera integrierten Hilfe befassen. Denn je besser Sie Ihre Kamera kennen, desto sicherer fühlen Sie sich.

1. Drücken Sie die Menu-Taste, und markieren Sie dann eine Menüoption.
2. Drücken Sie die Infotaste ⓘ.

▲/▼ Durch ein Hilfethema blättern

Weitere Informationen finden Sie im erweiterten Benutzerhandbuch: www.kodak.com/go/m340support

9 Weitere Informationen zur Kamera

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben folgende Schritte ausgeführt:

- Einrichten der Kamera
- Aufnehmen von Bildern
- Übertragen von Bildern auf den Computer

Weitere Informationen

Lesen Sie diese Anleitung durch, damit Sie Bilder optimal aufnehmen und weitergeben können.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.kodak.com/go/m340support.

- Ausführliches Benutzerhandbuch
- Interaktive Fehlerbehebung und Reparatur
- Interaktive Lernprogramme
- FAQs (häufig gestellte Fragen)
- Downloads
- Zubehör
- Informationen zum Drucken
- Produktregistrierung

Weitere Informationen finden Sie im erweiterten Benutzerhandbuch: www.kodak.com/go/m340support

Ansicht von vorne

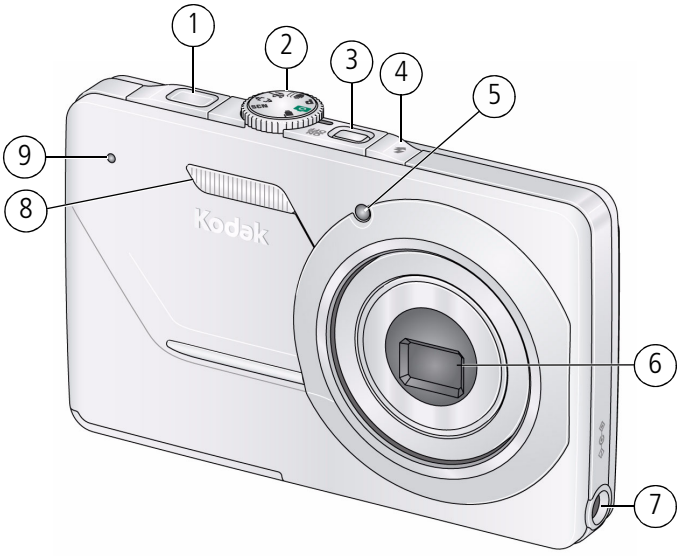

1 Auslöser
2 Modus-Wahlschalter
3 Einschalttaste
4 Blitztaste
5 Selbstauslöseranzeige
6 Objektiv/Objektivabdeckung
7 Gleichstromeingang (5 V)
8 Blitz
9 Mikrofon

Ansicht von hinten

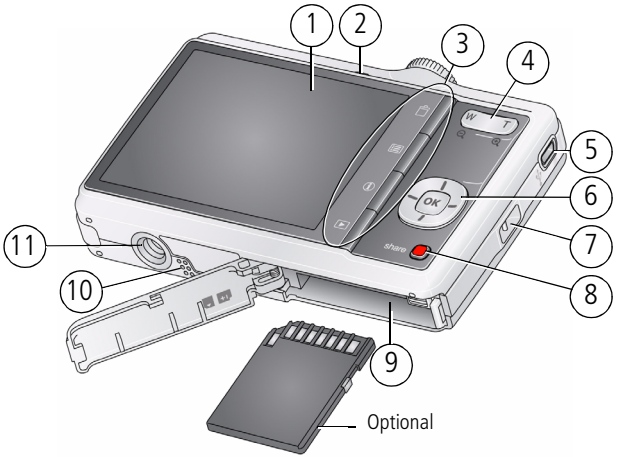

1 LCD-Display
2 Bereitschaftsanzeige/Akkuladeanzeige
3 Delete-, Menu-, Info- und Review-Tasten
4 Zoom (Teleaufnahme/Weitwinkel)-Taste
5 USB-/AV-Ausgang
6 ▲/▼ ◀/▶, OK-Taste
7 Tragegurtstift
8 Share-Taste
9 Akku, SD/SDHC-Speicherkartenfach
10 Lautsprecher
11 Stativanschluss

1 Erweiterte Funktionen der Kamera

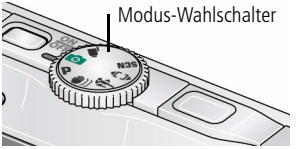

Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf den Modus, der für die Situation und die Umgebung angemessen ist.

Modus		Verwendung
	Smart Capture	Täglicher Gebrauch – bietet hervorragende Bildqualität und leichte Bedienbarkeit. Wählen Sie für Ihren Bedarf die beste Bildgröße und das beste Seitenverhältnis – drücken Sie einfach auf die Menu-Taste, und wählen Sie die Bildgröße.
P	**Programm**	Erweiterte Aufnahmeoptionen – Für den Zugriff auf manuelle Einstellungen.
	Korrektur von Unschärfen	Zum Reduzieren des Effekts von Kamerabewegungen und sich bewegenden Motiven.
	Sport	Action-Aufnahmen.
	Panorama	Zum Zusammenfügen von bis zu drei Bildern zu einer Panoramaaufnahme.
SCN	**Motiv**	Für einfache und schnelle Aufnahmen in nahezu jeder Situation.
	Video	Für Videoaufnahmen mit Ton.

Verwenden des Blitzes

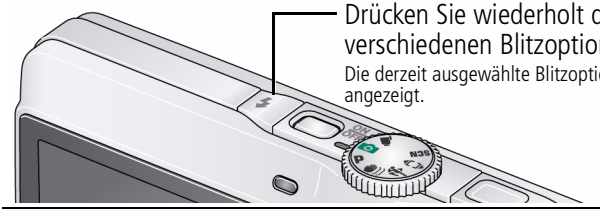

Drücken Sie wiederholt die Blitztaste, um die verschiedenen Blitzoptionen anzuzeigen.

Die derzeit ausgewählte Blitzoption wird auf dem LCD-Display angezeigt.

Blitzmodi		Blitzeinstellungen
Automatisch		Der Blitz wird ausgelöst, wenn die Lichtbedingungen dies erfordern.
Aufhellblitz (Blitz ein)		Der Blitz wird unabhängig von den Lichtbedingungen für jede Aufnahme ausgelöst. Verwenden Sie diese Option, wenn sich das Motiv im Schatten oder im Gegenlicht befindet (z. B. wenn die Sonne hinter dem Motiv steht). HINWEIS: (Nicht verfügbar im intelligenten Aufnahmemodus Smart Capture)
Vorblitz Ihre Kamera kann auf zwei Arten die Rote-Augen-Korrektur vornehmen. Zur Auswahl einer Rote-Augen-Einstellung verwenden Sie das Setup-Menü.	**Vorblitz**	Ein Vorblitz wird ausgelöst und verkleinert so vor Aufnahme des Bilds die Pupille.
	Digitale Korrektur	Es wird kein Vorblitz ausgelöst. Die Kamera korrigiert den Rote-Augen-Effekt.
Aus		Der Blitz wird nie ausgelöst.

Verwenden von Verknüpfungen

Ihre Kamera verfügt über eine einfache und unkomplizierte Benutzeroberfläche. So erhalten Sie schnellen Zugriff auf die beliebtesten Aufnahme- und Bearbeitungseinstellungen:

1. Drücken Sie die Infotaste ⓘ.
   Die Verknüpfungen werden angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste ◀/▶, um auf Funktionen wie z. B. Belichtungsausgleich, Selbstauslöser und Autofokus zuzugreifen. (In unterschiedlichen Modi werden unterschiedliche Funktionen angezeigt.)
3. Drücken Sie ▲/▼, um eine Einstellung zu wählen.
   Drücken Sie die Taste ⓘ erneut, um die Verknüpfungen auszublenden.

Symbole für die Aufnahme von Bildern

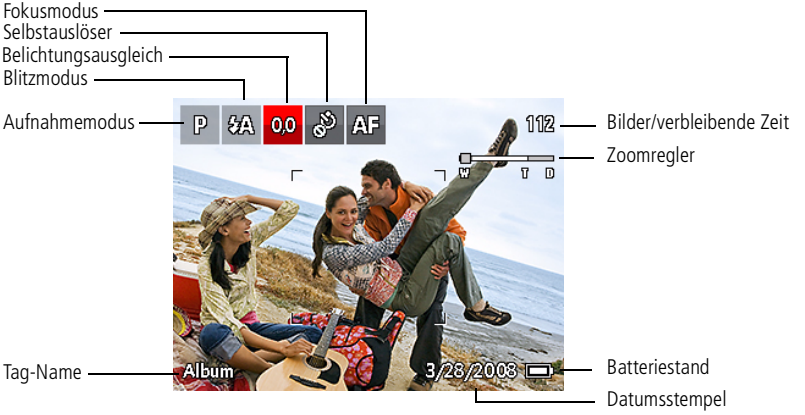

2 Teilen Sie Ihre Geschichten mit anderen!

Tausend Arten, eine Geschichte zu erzählen...
und jede beginnt mit einem Bild.

Wie erzählen Sie Ihre Geschichte?

Abzüge	Fotogeschenke	Digital
• Bilder im Format 10 cm x 15 cm (4" x 6") • Vergrößerungen, Poster • Collagen • Fotoalben	• Karten • Kalender • Becher • Krawatten • Hemden	• EASYSHARE Digitaler Bilderrahmen • HDTV-Geräte • E-Mail ...und vieles mehr!

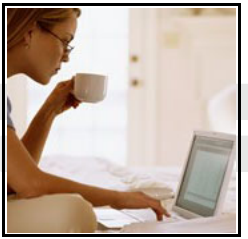

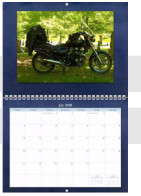

Bilder beginnen hier!

1

Installieren Sie die KODAK EASYSHARE Software.

2

Nehmen Sie Bilder auf.

3

Übertragen Sie Bilder auf den Computer.

Hier werden aus Bildern Geschichten!

Zu Hause — Online — Bei einem Fotohändler

KODAK All-in-One-Tintenstrahldrucker

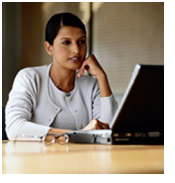

KodakGallery

KODAK Picture Kiosk

www.kodak.com/go/tips

3 Beheben von Problemen mit der Kamera

Probleme mit der Kamera

Status	Abhilfe
Die Kamera lässt sich nicht ein- oder ausschalten.	■ Vergewissern Sie sich, dass der Akku aufgeladen und ordnungsgemäß eingelegt ist (siehe Seite 1).
Die Kameratasten und -steuerelemente funktionieren nicht.	
Der Blitz wird nicht ausgelöst.	■ Überprüfen Sie die Blitzeinstellung, und passen Sie sie gegebenenfalls an (siehe Seite 11). HINWEIS: Der Blitz wird nicht in allen Modi ausgelöst.
Im Bearbeitungsmodus wird anstatt eines Bilds ein blaues oder schwarzes Display angezeigt.	■ Übertragen Sie *alle* Bilder auf den Computer (siehe Seite 5). ■ Nehmen Sie ein weiteres Bild auf.
Die Speicherkarte ist voll oder fast voll.	■ Übertragen Sie Bilder auf den Computer (siehe Seite 5). ■ Löschen Sie Bilder von der Speicherkarte, oder legen Sie eine neue Karte ein.
Sie können keine Bilder aufnehmen.	■ Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein. ■ Drücken Sie den Auslöser ganz herunter (siehe Seite 4). ■ Legen Sie eine neue oder einen aufgeladenen Akku ein (siehe Seite 1). ■ Der Speicher ist voll. Übertragen Sie Bilder auf den Computer (siehe Seite 5), löschen Sie sie, oder legen Sie eine andere Karte ein.

4 Anhang

Abfallkennzeichnung für Elektro- und Elektronikaltgeräte

Europa: Zum Schutz von Menschen und Umwelt unterliegt es Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und Batterien/Akkus bei einer speziell für diesen Zweck eingerichteten Sammelstelle getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Händlern, Sammelstellen, der zuständigen Behörde oder im Internet unter www.kodak.com/go/recycle. Gewicht des Produkts: 115 g (4,1 Unzen)

C-Tick-Prüfzeichen für Australien

Russische GOST-R-Zertifizierung

Eastman Kodak Company
Rochester, NY 14650
Фотокамера изготовлена в Китае; остальные элементы - в соответствии с маркировкой.

Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650, USA
© Eastman Kodak Company, 2009
Kodak, EasyShare und Perfect Touch sind Marken der Eastman Kodak Company.
4F8439_de